lenovo

Monitor de Tela Plana L171 Guia do Usuário



Números do produto 9227-AC1 9227-AT1 9170-AA1 9170-AB1

Terceira Edição (Julho de 2006)

© Copyright Lenovo 2006.

Todos os direitos reservados.

USUÁRIOS DO GOVERNO DOS EUA - DIREITOS RESTRITOS: Nossos produtos e/ou serviços são fornecidos com DIREITOS RESTRITOS. Uso, duplicação ou divulgação pelo Governo estão sujeitos ao documento GSA ADP Schedule Contract com a Lenovo Group Limited, se houver, ou aos termos padrão desta licença comercial, ou, se a agência não puder aceitar este Programa sob estes termos, o Programa será fornecido sob as cláusulas definidas no documento Commercial Computer Software-Restricted Rights na FAR 52.227-19, quando aplicável, ou sob o documento Rights in Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III).

Índice

nformações sobre Segurança	i \
Capítulo 1. Introdução	1-1
Conteúdo Enviado	
Encaixando a Base e Manipulando o Monitor	1-1
/isão Geral do Produto	1-2
Tipos de Ajustes	1-2
Controles do Usuário	
Slot de Trava do Cabo	
Configurando o Monitor	
Conectando e Ligando o Monitor	1-3
Registrando o Opcional	1-5
Capítulo 2. Ajustando e Utilizando o Monitor	2-1
Conforto e Acessibilidade	
Organizando sua Área de Trabalho	
Dicas Rápidas para Hábitos de Trabalho Saudáveis	
Informações sobre Acessibilidade	
Ajustando a Imagem do Monitor	2.5
Utilizando Controles de Acesso Direto	2.5
Utilizando Controles de Acesso Difeto	
Selecionando um Modo de Exibição Suportado	
refectoriando um Modo de Exitição Suportado	∠-(
Entendendo o Gerenciamento de Energia	
Cuidando do Monitor.	
Desencaixando o Suporte do Monitor	2-9
Capítulo 3. Informações de Referência	3-1
Especificações do Monitor	3-1
Resolução de Problemas	3-2
Configuração Manual da Imagem	3-4
Instalando Manualmente o Driver do Monitor	3-4
Informações sobre Serviço	3-6
Apêndice A. Serviço e Suporte	Δ-1
Suporte Técnico On-line.	
Suporte Técnico por Telefone	
Lista Mundial de Telefones	
Anândias D. Avisas	D 4
Apêndice B. Avisos	

Informações sobre Segurança

Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt. Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information. Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité. Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften. Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad. Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

安装本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。


Capítulo 1. Introdução

Este Guia do Usuário contém informações detalhadas sobre o Monitor de Tela Plana . Para obter uma visão geral rápida, consulte o Pôster de Configuração que foi enviado com o monitor.

Conteúdo Enviado

O pacote do produto deve incluir os seguintes itens:


- Pôster de Configuração
- Guia de Segurança do Monitor, Resolução de Problemas e Garantia
- CD Reference and Driver
- Monitor de Tela Plana
- Cabo de Alimentação
- Cabo de Interface Analógica Conectado ao Monitor

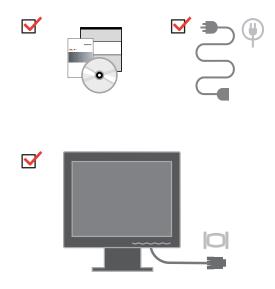

Encaixando a Base e Manipulando o Monitor

Para configurar o monitor, consulte as ilustrações a seguir.

Nota: Não toque no monitor dentro da área de tela. A área de tela é de vidro e pode ser danificada por manipulação errada ou pressão excessiva.

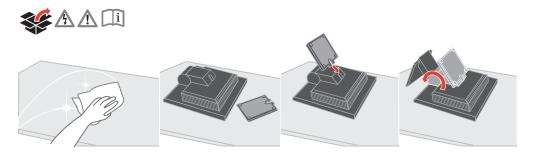


Nota: Para conectar uma montagem VESA, consulte "Desencaixando o Suporte do Monitor" na página 2-9.

Visão Geral do Produto

Esta seção fornecerá informações sobre ajuste de posições do monitor, definição de controles do usuário e uso do slot de trava do cabo.

Tipos de Ajustes

Consulte a ilustração a seguir para obter um exemplo do intervalo de inclinação.

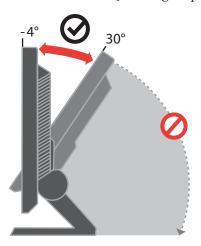

Controles do Usuário


O monitor tem controles na parte frontal que são utilizados para ajustar o vídeo.



Para obter informações sobre como utilizar esses controles, consulte o "Ajustando a Imagem do Monitor" na página 2-3.

Slot de Trava do Cabo

O monitor é equipado com um slot de trava do cabo localizado na parte traseira do monitor (no canto inferior direito). Consulte as instruções que acompanham a trava do cabo para saber como conectá-la.

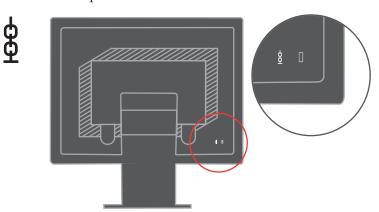


Configurando o Monitor

Esta seção fornece informações para ajudá-lo a configurar o monitor.

Conectando e Ligando o Monitor


Nota: Certifique-se de ler as Informações sobre Segurança localizadas no Guia de Segurança do Monitor, Resolução de Problemas e Garantia antes de executar este procedimento.

1. Desligue o computador e todos os dispositivos conectados e desconecte o cabo de alimentação do computador.

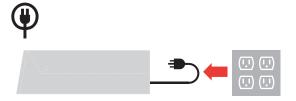


2. Conecte o cabo de sinal analógico à porta de vídeo na parte traseira do computador.


Nota: Uma extremidade do cabo de sinal já está pré-conectada ao monitor.

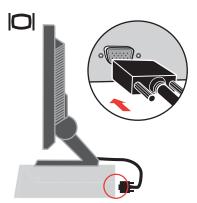

3. Insira o cabo de alimentação no monitor, em seguida, conecte o cabo de alimentação do monitor e o cabo do computador às tomadas aterradas.

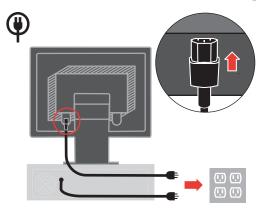

4. Ligue o monitor e o computador.

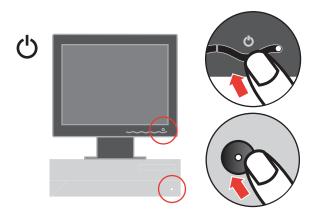

5. Para instalar o driver do monitor, insira o CD Reference and Driver, clique em Instalar driver e siga as instruções na tela.



6. Para otimizar a imagem do monitor, pressione a tecla Configuração Automática da Imagem. A configuração automática da imagem requer que o monitor seja aquecido por pelo menos 15 minutos. Isso não é requerido para operação normal.



Nota: Se a configuração automática da imagem não estabelecer a imagem de sua preferência, execute a configuração manual. Consulte "Configuração Manual da Imagem" na página 3-4.

Registrando o Opcional

Obrigado por adquirir este produto Lenovo™. Reserve alguns minutos para registrar seu produto e fornecer informações que ajudarão a Lenovo a melhorar seus serviços. É importante que você forneça-nos feedback para que possamos desenvolver produtos e serviços úteis a você, melhorando assim a nossa comunicação. Registre o opcional no Web site:

http://www.lenovo.com/register

A Lenovo enviará informações e atualizações para o produto registrado, a menos que você indique no questionário do Web site que não deseja recebê-las.

Capítulo 2. Ajustando e Utilizando o Monitor

Esta seção fornecerá informações sobre o ajuste e a utilização de seu monitor.

Conforto e Acessibilidade

Uma boa prática ergonômica é importante para obter o máximo de seu computador pessoal e evitar desconfortos. Organize seu local de trabalho e o equipamento utilizado para que se adaptem às suas necessidades individuais e ao tipo de trabalho que você executa. Além disso, tenha hábitos de trabalho saudáveis para maximizar seu desempenho e conforto enquanto utiliza o computador.

Para obter informações mais detalhadas sobre qualquer um desses tópicos, visite o Web site Healthy Computing no endereço: http://www.ibm.com/pc/ww/healthycomputing

Organizando sua Área de Trabalho

Utilize uma superfície de trabalho com altura adequada e uma área de trabalho disponível para permitir que você trabalhe confortavelmente.

Organize sua área de trabalho para que corresponda à maneira como você utiliza os materiais e o equipamento. Mantenha sua área de trabalho limpa e livre para os materiais que você normalmente utiliza e coloque os itens que utiliza com mais freqüência, como mouse do computador e telefone, dentro de fácil alcance.

O layout e a configuração do equipamento exercem um grande papel em sua postura de trabalho. Os tópicos a seguir descrevem como otimizar a configuração do equipamento para obter e manter uma boa postura de trabalho.

Posicionando e Visualizando o Monitor

Posicione e ajuste o monitor do computador para obter uma visualização confortável, considerando os seguintes itens:

- Distância de visualização: As distâncias de visualização ideais para monitores vão de aproximadamente 510 mm a 760 mm (20 Pol. a 30 Pol.) e podem variar dependendo da luz ambiente e da hora do dia. Você pode obter distâncias de visualização diferentes reposicionando o monitor ou modificando sua postura ou posição da cadeira. Utilize uma distância de visualização que seja mais confortável para você.
- Altura do monitor: Posicione o monitor de forma que sua cabeça e pescoço fiquem em uma posição confortável e neutra (vertical ou ereta). Se seu monitor não tiver ajustes de altura, você poderá precisar colocar livros ou outros objetos firmes sob a base do monitor para obter a altura desejada. Uma orientação geral é posicionar o monitor de forma que a parte superior da tela fique abaixo ou ligeiramente abaixo da altura de seus olhos quando você estiver confortavelmente sentado. No entanto, certifique-se de otimizar a altura do monitor para que a linha do local entre seus olhos e o centro do monitor adapte-se às suas preferências de distância visual e visualização confortável quando seus músculos oculares estiverem em um estado relaxado.
- Inclinação: Ajuste a inclinação do monitor para otimizar a aparência do conteúdo da tela e acomodar sua postura preferida para cabeça e pescoço.

• Local geral: Posicione o monitor para evitar luminosidade ou reflexos na tela provenientes de iluminação superior ou de janelas próximas.

A seguir há algumas outras dicas para se obter uma visualização confortável do monitor:

- Utilize iluminação adequada para o tipo de trabalho que está executando.
- Utilize os controles de ajuste de brilho, contraste e imagem do monitor, se equipado, para otimizar a imagem na tela a fim de atender às suas preferências visuais.
- Mantenha a tela do monitor limpa para que você possa focalizar o conteúdo da

Qualquer atividade visual concentrada e constante pode ser cansativa para os olhos. Certifique-se de periodicamente focalizar um objeto distante da tela do monitor a fim de permitir relaxamento aos músculos oculares. Se tiver dúvidas sobre fatiga ocular ou desconforto visual, consulte um oftalmologista para obter aconselhamento.

Dicas Rápidas para Hábitos de Trabalho Saudáveis

As seguintes informações são um resumo de alguns fatores importantes a serem considerados para que você se mantenha confortável e produtivo enquanto utiliza o computador.

- Boa postura começa com a configuração do equipamento: O layout de sua área de trabalho e a configuração do equipamento de computador têm um grande efeito em sua postura durante o uso do computador. Certifique-se de otimizar a posição e a orientação de seu equipamento seguindo as dicas descritas em "Organizando sua Área de Trabalho" na página 2-1 para manter uma postura confortável e produtiva. Além disso, certifique-se de utilizar os recursos de ajuste de componentes do computador e da mobília do escritório para obter uma melhor adaptação de suas preferências agora e conforme elas mudarem com o tempo.
- Pequenas alterações na postura podem ajudar a evitar desconforto: Quanto mais tempo você permanecer sentado e trabalhando no computador, mais importante será observar sua postura de trabalho. Evite assumir uma postura por um período de tempo estendido. Periodicamente, faça pequenas modificações em sua postura para ajudar a deter quaisquer desconfortos que possam surgir. Utilize todos os ajustes que sua mobília de escritório ou equipamento oferecem para acomodar alterações na postura
- Pausas curtas, periódicas, ajudam a assegurar uma computação saudável: Como a computação é principalmente uma atividade estática, é particularmente importante fazer pausas curtas durante o trabalho. Periodicamente, levante de sua área de trabalho, alongue-se, caminhe para tomar um copo de água ou de alguma forma pare por alguns instantes de utilizar o computador. Uma pausa curta durante o trabalho fornece ao seu corpo uma alteração de postura agradável e ajuda a assegurar que você se mantenha confortável e produtivo enquanto trabalha.

Informações sobre Acessibilidade

A Lenovo está comprometida em fornecer às pessoas com deficiências físicas um melhor acesso a informações e tecnologia. Com tecnologias assistidas, os usuários podem acessar informações da forma mais apropriada à sua deficiência. Algumas dessas tecnologias já são fornecidas em seu sistema operacional; outras podem ser adquiridas através de fornecedores ou acessadas em: http://www.ibm.com/able/

Ajustando a Imagem do Monitor

Esta seção descreve os recursos de controle do usuário utilizados para ajustar a imagem do monitor.

Utilizando Controles de Acesso Direto

Os controles de acesso direto podem ser utilizados quando o OSD (On Screen Display) não é exibido.

Nota: Os controles de acesso direto são azuis.

Tabela 2-1. Controles de Acesso Direto

Ícone	Controle	Descrição
	Configuração da Imagem	Ativa o ajuste automático de imagem.
- \ \\	Brilho	Acesso direto ao ajuste de Brilho.

Utilizando Controles do OSD (On-Screen Display)

As definições ajustáveis com os controles do usuário são visualizadas através do OSD (On-Screen Display), conforme mostrado abaixo.



Para utilizar os controles:

- 1. Pressione ← para abrir o menu principal do OSD.
- 2. Utilize ← ou → para mover-se entre os ícones. Selecione um ícone e pressione ← para acessar aquela função. Se houver um submenu, você poderá se mover entre as opções utilizando ← ou → , em seguida, pressione ← para selecionar aquela função. Utilize ← ou → para fazer ajustes. Pressione ← para salvar.
- 3. Pressione para mover-se para trás através dos submenus e sair do OSD.
- 4. Mantenha pressionado ← por 10 segundos para travar o OSD. Isso impedirá ajustes acidentais no OSD. Mantenha pressionado ← por 10 segundos para destravar o OSD e permitir ajustes nele.
- 5. Habilita a função DDC/CI por padrão. Use a tecla Sair do OSD, pressione e segure os botões por 10 segundos para desabilitar / habilitar a função DDC/CI. Aparecerá a mensagem "DDC/CI disabled" (DDC/CI desabilitada) na tela.

Tabela 2-2. Funções do OSD

Ícone do OSD no Menu Principal	Submenu	Descrição
Puille (Contracts	-\(\hat{\frac{1}{2}}\)- Brilho	Ajusta o brilho global
Brilho/Contraste	Contraste	Ajusta a diferença entre áreas claras e escuras
Posição da Imagem	Posição Horizontal	Move a imagem para a esquerda ou direita.
	Posição Vertical	Move a imagem para a cima ou para baixo.
Configuração da Imagem	(1) Automático	Otimiza automaticamente a imagem.
	€(0 Manual	Otimiza manualmente a imagem. Consulte "Configuração Manual da Imagem" na página 3-4. • Clock • Fase
©	•	Salvar Ajusta a intensidade do vermelho, verde e azul.
Propriedades da Imagem	Cor Modo pré-definido	PadrãoAvermelhadoAzuladosRGB
	Personalizado	 Vermelho: Aumenta ou diminui a saturação de 'vermelho' na imagem. Verde: Aumenta ou diminui a saturação de 'verde' na imagem. Vermelho: Aumenta ou diminui a saturação de 'azul' na imagem. Salvar: Salva as opções de cor personalizadas

Tabela 2-2. Funções do OSD (continuação)

Ícone do OSD no Menu Principal	Submenu	Descrição
♦ :■ Opções	i Informações	Mostra a resolução, a taxa de atualização e os detalhes do produto. Nota: Essa tela não permite nenhuma alteração nas definições.
	\(\int \text{Idioma} \)	Esta seção lista os idiomas suportados pelo monitor. Nota: O idioma escolhido afeta apenas o idioma do OSD. Ele não tem efeito sobre nenhum software em execução no computador.

Tabela 2-2. Funções do OSD (continuação)

Ícone do OSD no Menu Principal	Submenu	Descrição	
(:)	+	Posição do menu ajusta o local do menu na tela.	
Opções	Posição do Menu		
	Padrão	Padrão retorna a posição do menu para as definições padrão.	
	Personalizado	Horizontal: Altera a posição horizontal do OSD.	
		Vertical: Altera a posição vertical do OSD.	
		• Salvar	
	R	Cancelar	
	Reconfiguração de Fábrica	Reconfigurar	
		Reconfigura o monitor para as definições de fábrica originais.	
	Acessibilidade	Controla definições de botões e menus para preferências de acessibilidade.	
		(*)	
		Taxa de repetição de botão:	
		Selecione -	
		ou	
		→	
		para alterar.	
		Desativado	
		• Padrão	
		• Lento	
		\odot	
		Tempo limite de menu: Define o	
		período de tempo que o OSD permanecerá ativo após a última	
		vez que um botão for pressionado.	

Selecionando um Modo de Exibição Suportado

O modo de exibição que o monitor utiliza é controlado pelo computador. Entretanto, consulte a documentação do computador para obter detalhes sobre como alterar os modos de exibição.

O tamanho, a posição e a forma da imagem poderão ser alterados quando o modo exibição for alterado. Isso é normal e a imagem pode ser reajustada através da configuração automática da imagem e dos controles de imagem.

Ao contrário de monitores CRT, que requerem uma alta taxa de atualização para minimizar a oscilação, a tecnologia LCD ou Painel Plano é inerentemente livre de oscilações.

Nota: Se o seu sistema tiver sido utilizado anteriormente com um monitor CRT e atualmente estiver configurado para um modo de exibição fora do intervalo desse monitor, você poderá precisar reconectar o monitor CRT temporariamente até reconfigurar o sistema; preferivelmente para 1280 x 1024 em 60 Hz, que é o modo de Exibição de Resolução Nativa.

Os modos de exibição mostrados a seguir foram otimizados na fábrica.

Tabela 2-3. Modos de Exibição Definidos na Fábrica

Definição	Taxa de Atualização
640 x 350	70 Hz
640 x 480	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz

Entendendo o Gerenciamento de Energia

O gerenciamento de energia é chamado quando o computador reconhece que você não utilizou o mouse ou o teclado durante um período definido pelo usuário. Existem vários estados, conforme descritos na tabela a seguir.

Para obter um ótimo desempenho, desligue o monitor no final de cada dia de trabalho ou sempre que você não for utilizá-lo por longos períodos durante o dia.

Tabela 2-4. Indicador de Energia

Estado	Indicador de Energia	Tela	Operação de Restauração	Conformidade
Ativado	Verde fixo	Normal		
Em Espera/Suspenso	Âmbar fixo	Em branco	Pressione uma tecla ou mova ou mouse Poderá haver um ligeiro retardo antes da imagem reaparecer. Nota: Em Espera também ocorrerá se não houver nenhuma saída de imagem para o monitor.	ENERGY STAR

Tabela 2-4. Indicador de Energia (continuação)

Estado	Indicador de Energia	Tela	Operação de Restauração	Conformidade
Desativado	Desativado	Em branco	Pressione uma tecla ou mova ou mouse Poderá haver um ligeiro retardo antes da imagem reaparecer.	ENERGY STAR

Cuidando do Monitor

Certifique-se de desligar a energia antes de executar qualquer manutenção no monitor.

Não:


- Aplique água ou líquidos diretamente no monitor.
- Utilize solventes ou abrasivos.
- Utilize materiais de limpeza inflamáveis para limpar o monitor ou qualquer outro equipamento elétrico.
- Toque a área da tela do monitor com itens afiados ou abrasivos. Esse tipo de contato pode causar danos permanentes na tela.
- Utilize qualquer produto de limpeza que contenha uma solução antiestática ou aditivos similares. Isso poderá prejudicar o revestimento da área da tela.

Faça o Seguinte

- Umedeça levemente um pano macio com água e utilize-o para limpar cuidadosamente as coberturas e a tela.
- Remova marcas de gordura ou digitais com um pano úmido e um pouco de detergente suave.

Desencaixando o Suporte do Monitor

Gire cuidadosamente ambas as extremidades do cilindro e remova-o na direção mostrada.

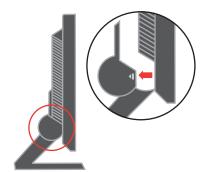

Isso permite acesso aos parafusos que conectam o suporte ao monitor.

Capítulo 3. Informações de Referência

Esta seção contém especificações do monitor, instruções para instalar manualmente o driver do monitor, informações sobre resolução de problemas e informações sobre serviço.

Especificações do Monitor

Tabela 3-1. Especificações do Monitor para o Tipo-Modelo 9227-Axx, 9170-Axx

Dimensões	Altura	382,3 mm; 387,3mm(PSWG)
	Profundidade	162 mm
	Largura	366.8 mm; 370.8mm(PSWG)
Suporte	Intervalo de inclinação	-4°/+30°
Montagem VESA	Suportada	100 mm (3,94 Pol.)
		Braço radial vendido separadamente.
Imagem	Tamanho da imagem visível	431,80 mm (17,0 Pol.)
	Altura máxima	270,34 mm (10,6 Pol.)
	Largura máxima	337,92 mm (13,3 Pol.)
	Densidade horizontal em pixel	0,264 mm (0,010 Pol.) (V)
Entrada de energia	Voltagem de suprimento	100 - 240 V AC, 60/50 ± 3 Hz
	Corrente de suprimento máxima	1,5 A
Consumo de energia	Operação normal	< 40 W
Nota: As figuras de consumo de energia são para	Em Espera/Suspenso	< 2 W
o monitor e a fonte de alimentação combinados.	Desativado	< 1 W
Entrada de vídeo	Sinal de entrada	Unidade Direta Analógica, 75 ohms 0,7 V
	Definição horizontal	
	Definição vertical	1280 pixels (máx.)
	Freqüência de clock	1024 linhas (máx.)
	1	135 MHz
Comunicações	VESA DDC	CI
Modos de Exibição Suportados (VESA Modos	Freqüência horizontal	30 kHz - 83 kHz
padrão entre intervalos	Freqüência vertical	55 Hz - 75 Hz
anotados)	Resolução Nativa	1280 x 1024 em 60 Hz

Tabela 3-1. Especificações do Monitor para o Tipo-Modelo 9227-Axx, 9170-Axx (continuação)

Temperatura	Operação	10° a 35° C (5° a 95° F)
	Armazenamento	-20° a 60° C (-4° a 140° F)
	Transporte	-20° a 60° C (-4° a 140° F)
Umidade	Operação	10% a 80%
	Armazenamento	5% a 95%
	Transporte	5% a 95%

Resolução de Problemas

Se você tiver algum problema ao configurar ou utilizar o monitor, poderá resolvê-lo sozinho. Antes de ligar para o representante ou para a Lenovo, tente as ações sugeridas que são adequadas ao seu problema.

Tabela 3-2. Resolução de Problemas

Problema	Causa Possível	Ação Sugerida	Referência
As palavras "Fora do Intervalo" são mostradas na tela e o indicador de energia está verde e piscando.	O sistema está definido para um modo de exibição que não é suportado pelo monitor.	 Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição dentro do intervalo especificado para o novo monitor. Se você estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o sistema no modo seguro, em seguida, selecione um modo de exibição suportado para o computador. Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente. 	"Selecionando um Modo de Exibição Suportado" na página 2-6
A qualidade da imagem está inaceitável.	O cabo de sinal de vídeo não está conectado completamente ao monitor ou ao sistema.	Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.	"Conectando e Ligando o Monitor" na página 1-3
	As definições de cor podem estar incorretas.	Selecione outra definição de cor no menu OSD.	"Ajustando a Imagem do Monitor" na página 2-3
	A função de configuração automática de imagem não foi executada.	Execute a configuração automática de imagem.	"Ajustando a Imagem do Monitor" na página 2-3

Tabela 3-2. Resolução de Problemas (continuação)

Problema	Causa Possível	Ação Sugerida	Referência
O indicador de energia não acende e não há nenhuma imagem.	 O comutador de energia do monitor não está ligado. O cabo de alimentação 	 Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado adequadamente. Certifique-se de que a tomada tenha energia. 	"Conectando e Ligando o Monitor" na página 1-3
	está frouxo ou desconectado. • Não há energia na tomada.	 Ligue o monitor. Tente utilizar outro cabo de alimentação. Tente utilizar outra tomada. 	
A tela está em branco e o indicador de energia está com âmbar fixo ou verde piscando	O monitor está no modo Em Espera/Suspenso	 Pressione qualquer tecla no teclado ou mova o mouse para restaurar a operação. Verifique as definições de Opções de Energia no computador. 	"Entendendo o Gerenciamento de Energia" na página 2-7
O indicador de energia está verde, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal de vídeo está frouxo ou desconectado do sistema ou do monitor.	Certifique-se de que o cabo de vídeo esteja conectado ao sistema adequadamente.	"Conectando e Ligando o Monitor" na página 1-3
	O brilho e o contraste do monitor estão na definição mais baixa.	Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD.	"Ajustando a Imagem do Monitor" na página 2-3
Um ou mais pixels aparecem descoloridos	Isso é uma característica da tecnologia LCD e não um defeito do LCD.	Se houver mais de cinco pixels ausentes, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente.	Apêndice A, "Serviço e Suporte", na página A-1
Linhas obscuras no texto ou uma imagem borrada. Linhas	 A configuração da imagem não foi otimizada A definição Propriedades 	Ajuste as definições de resolução no sistema para que correspondam à resolução nativa desse monitor: 1280 x 1024 em 60 Hz.	"Ajustando a Imagem do Monitor" na página 2-3 "Configuração Manual da Imagem" na página 3-4
horizontais ou verticais através da imagem.	_	Execute a configuração automática da imagem. Se a configuração automática da imagem não ajudar, execute a configuração manual.	"Selecionando um Modo de Exibição Suportado" na página 2-6
		Ao trabalhar na resolução nativa, você poderá localizar aprimoramentos adicionais ajustando a definição DPI (Pontos por Polegada) no sistema.	Consulte a seção Avançado das propriedades de vídeo do sistema.

Configuração Manual da Imagem

Se a configuração automática da imagem não estabelecer a imagem de sua preferência, execute a configuração manual.

Nota: Mantenha o monitor ligado por cerca de 15 minutos, até que ele aqueça.

- 1. Pressione

 → na parte inferior do monitor para abrir o menu OSD.
- 2. Utilize ← ou → para selecionar (e pressione ← para acessar.
- 3. Utilize ← ou → para selecionar o ajuste Clock e Fase.
 - Clock (frequência em pixel) ajusta o número de pixels varridos por uma varredura horizontal. Se a frequência não estiver correta, a tela mostrará faixas verticais e a imagem não terá a largura correta.
 - Fase ajusta a fase do sinal de clock do pixel. Com um ajuste de fase errado, a imagem apresenta distorções horizontais na imagem clara.
- 4. Quando a imagem não parecer mais distorcida, salve os ajustes Clock e Fase.
- 5. Pressione para sair do menu OSD.

Instalando Manualmente o Driver do Monitor

A seguir há etapas para instalar manualmente o driver do monitor no Microsoft® Windows XP[®] e Microsoft Windows 2000 Professional. Consulte a seção Install Driver do CD Reference and Driver para obter informações sobre a instalação automática.

Instalando o Driver do Monitor no Windows XP

Para utilizar o recurso Plug and Play no Windows XP, os arquivos devem ser carregados a partir do CD Reference and Driver.

Nota: Esta seção deve ser concluída antes de continuar com a configuração automática de imagem no Windows XP.

- 1. Desligue o computador e todos os dispositivos conectados.
- 2. Assegure-se de que o monitor esteja conectado corretamente.
- 3. Ligue o monitor e, em seguida, a unidade de sistema. Permita que o sistema inicialize no Windows XP.
- 4. Abra a janela Propriedades de Vídeo clicando em Iniciar →Configurações →Painel de Controle, e, em seguida, dê um clique duplo no ícone Vídeo.
- 5. Clique na guia Configurações.
- 6. Clique no botão **Avançado**.
- 7. Clique na guia **Monitor**.
- 8. Clique no botão Propriedades.
- 9. Clique na guia **Drivers**.
- 10. Abra a janela Assistente para Atualização de Hardware clicando em Atualizar Driver e, em seguida, clique em Avançar.
- 11. Selecione Instalar de uma lista ou local específico (avançado) e, em seguida, clique em Avançar.
- 12. Insira o CD de Instalação na unidade de CD, em seguida, clique no botão Com Disco.
- 13. Clique em OK.
- 14. Assegure-se de que a letra da unidade de CD esteja selecionada.
- 15. Escolha Monitor e clique em OK. Os arquivos serão copiados do CD para a unidade de disco rígido.

- 16. Feche todas as janelas abertas e remova o CD.
- 17. Reinicie o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa de atualização máxima e os Perfis de Correspondência de Cor correspondentes.

Nota: Em monitores LCD, ao contrário de CRTs, uma taxa de atualização mais rápida não aprimora a qualidade de exibição. A Lenovo recomenda utilizar 1280 x 1024 em uma taxa de atualização de 60 Hz ou 640 x 480 em uma taxa de atualização de 60 Hz.

Instalando o Driver do Monitor no Windows 2000

Para utilizar o recurso Plug and Play no Windows 2000, os arquivos devem ser carregados a partir do *CD Reference and Driver*.

Nota: Esta seção deve ser concluída antes de continuar com a configuração automática de imagem no Windows 2000.

- 1. Desligue o computador e todos os dispositivos conectados.
- 2. Assegure-se de que o monitor esteja conectado corretamente.
- 3. Ligue o monitor e, em seguida, a unidade de sistema. Permita que o sistema inicialize no Windows 2000.
- 4. Abra a janela **Propriedades de Vídeo** clicando em **Iniciar** →**Configurações** →**Painel de Controle**, e, em seguida, dê um clique duplo no ícone **Vídeo**.
- 5. Clique na guia Configurações.
- 6. Clique no botão Avançado.
- 7. Clique na guia Monitor.
- 8. Clique no botão Propriedades.
- 9. Clique na guia Drivers.
- 10. Abra a janela **Assistente para Atualização de Driver de Dispositivo** clicando em **Atualizar Driver** e, em seguida, clique em **Avançar**.
- 11. Selecione Exibir uma lista de drivers conhecidos para este dispositivo, de modo que eu possa escolher um driver específico e, em seguida, clique em Avançar.
- 12. Insira o CD de Instalação na unidade de CD, em seguida, clique no botão Com Disco.
- 13. Clique em OK.
- 14. Assegure-se de que a letra da unidade de CD esteja selecionada.
- 15. Escolha **Monitor** e clique em **OK**. Os arquivos serão copiados do CD para a unidade de disco rígido.
- 16. Feche todas as janelas abertas e remova o CD.
- 17. Reinicie o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa de atualização máxima e os Perfis de Correspondência de Cor correspondentes.

Nota: Em monitores LCD, ao contrário de CRTs, uma taxa de atualização mais rápida não aprimora a qualidade de exibição. A Lenovo recomenda utilizar 1280 x 1024 em uma taxa de atualização de 60 Hz ou 640 x 480 em uma taxa de atualização de 60 Hz.


Obtendo Ajuda Adicional

Se você ainda não conseguir resolver o problema, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente. Para obter informações adicionais sobre como contatar o Centro de Suporte ao Cliente, consulte Apêndice A, "Serviço e Suporte", na página A-1.

Informações sobre Serviço

Números do Produto

O número do produto de seu monitor está localizado na lateral do painel de vídeo, conforme mostrado abaixo.

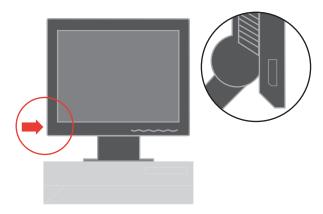

Responsabilidades do Cliente

A garantia não se aplica a um produto que foi danificado devido a acidente, mau uso, mau trato, instalação inadequada, uso contrário às especificações e instruções do produto, desastre natural ou pessoal ou alterações, reparos ou modificações não autorizadas.

A seguir há exemplos de mal uso ou maltrato não coberto pela garantia:

- Imagens queimadas na tela de um monitor CRT. A imagem queimada pode ser evitada utilizando um salva-tela móvel ou gerenciamento de energia.
- Danos físicos nas tampas, no painel, na base e nos cabos.
- Arranhões ou perfurações nas telas de monitores.

Peças de Serviço

As seguintes peças são para uso pelo serviço ou representantes autorizados Lenovo para suporte à garantia do cliente. As peças são apenas para uso de serviço. A tabela a seguir mostra informações para o modelo 9227-Axx, 9170-Axx.

Tabela 3-3. Lista de Peças de Serviço

Número de Peça FRU			
(Unidade			MTM (Modelo do Tipo de
Substituível em	Descrição	Cor	Máquina)
Campo)			
40Y7498	L171 FRU Monitor	Preto	9227-AC1
40Y8579	L171 FRU Monitor	Preto	9227-AT1
40Y8580	L171 FRU Monitor	Preto	9170-AA1
40Y8581	L171 FRU Monitor	Preto	9170-AB1
40Y8605	Cabo de vídeo	Preto	9227-AC1, 9227-AT1 9170-AA1, 9170-AB1
40Y8606	L171 FRU Suporte	Preto	9227-AC1, 9227-AT1 9170-AA1, 9170-AB1
40Y8607	L171 FRU Base	Preto	9227-AC1, 9227-AT1
			9170-AA1, 9170-AB1

Apêndice A. Serviço e Suporte

As informações a seguir descrevem o suporte técnico que está disponível para este produto, durante o período de garantia ou durante a vida do produto. Consulte a Declaração de Garantia Limitada Lenovo para obter uma explicação completa dos termos de garantia da Lenovo.

Suporte Técnico On-line

O suporte técnico on-line está disponível durante a vida útil do produto por meio do Web site Personal Computing Support, no endereço http://www.lenovo.com/think/support.

Durante o período de garantia, a assistência para substituição ou troca de componentes com defeito está disponível. Além disso, se seu opcional estiver instalado em um computador ThinkPad ou ThinkCentre, você poderá receber assistência em seu local. O representante de suporte técnico poderá ajudá-lo a escolher a melhor alternativa.

Suporte Técnico por Telefone

O suporte para instalação e configuração por meio do Customer Support Center será cancelado ou estará disponível com cobrança de uma taxa, a critério da Lenovo, por 90 dias após o opcional ter sido retirado do mercado. As ofertas de suportes adicionais, incluindo assistência à instalação passo a passo, estão disponíveis por meio de uma taxa simbólica.

Para ajudar o representante de suporte técnico, tenha em mãos a maior parte das informações possível:

- Nome do opcional
- · Número do opcional
- Nota fiscal de compra
- Fabricante do computador, modelo, número de série e manual
- Palavra exata da mensagem de erro (se houver)
- · Descrição do problema
- Informações de configuração de hardware e software para seu sistema

Se possível, esteja junto ao computador. O representante de suporte técnico poderá desejar orientá-lo sobre o problema pelo telefone.

Lista Mundial de Telefones

Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter os números de telefone atuais, acesse http://www.lenovo.com/think/support e clique em **Support phone list**.

País ou Região	Número do Telefone
Africa	África: +44 (0)1475-555-055 África do Sul: +27-11-3028888 e 0800110756 África Central: Contacte o serviço de assistência técnica da Lenovo.

País ou Região	Número do Telefone	
Argentina	0800-666-0011 (Espanhol)	
Austrália	131-426 (Inglês)	
Áustria	Suporte durante o funcionamento: 01-24592-5901 Serviço de garantia e suporte: 01-211-454-610 (Alemão)	
Bélgica	Suporte durante o funcionamento: 02-210-9820 (Holandês) Suporte durante o funcionamento: 02-210-9800 (Francês) Serviço de garantia e suporte: 02-225-3611 (Holandês, Francês)	
Bolívia	0800-0189 (Espanhol)	
Brasil	Região de São Paulo: (11) 3889-8986 Ligação gratuita fora da região de São Paulo: 0800-7014-815 (Português do Brasil)	
Canadá	1-800-565-3344 (Inglês, Francês) Em Toronto: 416-383-3344	
Chile	800-224-488 (Espanhol)	
China	800-810-1818 (Mandarim)	
China (Hong Kong S.A.R.)	PC doméstico: 852-2825-7799 PC comercial: 852-8205-0333 ThinkPad e WorkPad: 852-2825-6580 (Cantonês, Inglês, Putonghua)	
Colômbia	1-800-912-3021 (Espanhol)	
Costa Rica	284-3911 (Espanhol)	
Croácia	0800-0426	
Chipre	+357-22-841100	
República Tcheca	+420-2-7213-1316	
Dinamarca	Suporte durante o funcionamento: 4520-8200 Serviço de garantia e suporte: 7010-5150 (Dinamarquês)	
República Dominicana	566-4755 566-5161 ramal 8201 Ligação gratuita dentro da República Dominicana: 1-200-1929 (Espanhol)	
Equador	1-800-426911 (Espanhol)	
El Salvador	250-5696 (Espanhol)	
Estônia	+386-61-1796-699	
Finlândia	Suporte durante o funcionamento: 09-459-6960 Serviço de garantia e suporte: +358-800-1-4260 (Finlandês)	
França	Suporte durante o funcionamento: 0238-557-450 Serviço de garantia e suporte (hardware): 0810-631-213 Serviço de garantia e suporte (software): 0810-631-020 (Francês)	
Alemanha	Suporte durante o funcionamento: 07032-15-49201 Serviço de garantia e suporte: 01805-25-35-58 (Alemão)	

País ou Região	Número do Telefone	
Grécia	+30-210-680-1700	
Guatemala	335-8490 (Espanhol)	
Honduras	Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Espanhol)	
Hungria	+36-1-382-5720	
Índia	1600-44-6666 Ligação Gratuita Alternativa: +91-80-2678-8940 (Inglês)	
Indonésia	800-140-3555 +62-21-251-2955 (Inglês, Bahasa, Indonésio)	
Irlanda	Suporte durante o funcionamento: 01-815-9202 Serviço de garantia e suporte: 01-881-1444 (Inglês)	
Itália	Suporte durante o funcionamento: 02-7031-6101 Serviço de garantia e suporte: +39-800-820094 (Italiano)	
Japão	Desktop: Ligação gratuita: 0120-887-870 Ligação internacional: +81-46-266-4724	
	ThinkPad: Ligação gratuita: 0120-887-874 Ligação internacional: +81-46-266-4724 As ligações para os números acima serão atendidas com um aviso de voz no idioma japonês. Para obter suporte via telefone em inglês, aguarde o término do aviso de voz em japonês que depois uma telefonista irá atendê-lo. Solicite "Suporte em inglês" e a sua ligação será transferida para um atendente de língua inglesa.	
	Software de PC: 0120-558-695 Chamadas internacionais: +81-44-200-8666 (Japonês)	
Coréia	1588-5801 (Coreano)	
Letônia	+386-61-1796-699	
Lituânia	+386-61-1796-699	
Luxemburgo	+352-298-977-5063 (Francês)	
Malásia	1800-88-8558 (Inglês, Bahasa, Malaio)	
Malta	+356-23-4175	
México	001-866-434-2080 (Espanhol)	
Oriente Médio	+44 (0)1475-555-055	
Holanda	+31-20-514-5770 (Holandês)	
Nova Zelândia	0800-446-149 (Inglês)	
Nicarágua	255-6658 (Espanhol)	
Noruega	Suporte durante o funcionamento: 6681-1100 Serviço de garantia e suporte: 8152-1550 (Norueguês)	
Panamá	206-6047 (Espanhol)	

País ou Região	Número do Telefone	
Peru	0-800-50-866 (Espanhol)	
Filipinas	1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (Inglês, Filipino)	
Polônia	+48-22-878-6999	
Portugal	+351-21-892-7147 (Português)	
Romênia	+4-021-224-4015	
Federação Russa	+7-095-940-2000 (Russo)	
Cingapura	1800-3172-888 (Inglês, Bahasa, Malaio)	
Eslováquia	+421-2-4954-1217	
Eslovênia	+386-1-4796-699	
Espanha	91-714-7983 91-397-6503 (Espanhol)	
Sri Lanka	+94-11-2448-442 (Inglês)	
Suécia	Suporte durante o funcionamento: 08-477-4420 Serviço de garantia e suporte: 077-117-1040 (Sueco)	
Suíça	Suporte durante o funcionamento: 058-333-0900 Serviço de garantia e suporte: 0800-55-54-54 (Alemão, Francês, Italiano)	
Taiwan	886-2-8723-9799 (Mandarim)	
Tailândia	1-800-299-229 (Tailandês)	
Turquia	00800-4463-2041 (Turco)	
Reino Unido	Suporte durante o funcionamento: 01475-555-055 Serviço de garantia e suporte (hardware): 08705-500-900 Serviço de garantia e suporte (software): 08457-151-516 (Inglês)	
Estados Unidos	1-800-426-7378 (Inglês)	
Uruguai	000-411-005-6649 (Espanhol)	
Venezuela	0-800-100-2011 (Espanhol)	
Vietnã	Para a área do norte e Hanói: 84-4-8436675 Para área do sul e Cidade de Ho Chi Minh: 84-8-829-5160 (Inglês, Vietnamita)	

Apêndice B. Avisos

A Lenovo pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos citados neste documento em todos os países. Consulte o representante local da Lenovo para obter informações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis na sua área. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço Lenovo não deve ser entendida como condição ou sugerir que somente produto, programa ou serviço Lenovo deva ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço equivalente funcionalmente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual da Lenovo pode ser usado. Contudo, é responsabilidade do usuário avaliar e verificar a operação de qualquer outro produto, programa ou serviço.

A Lenovo pode ter patentes ou solicitação de patente pendente que inclua o objeto descrito neste documento. O fornecimento deste documento não proporciona ao Cliente qualquer licença para estas patentes. É possível enviar consulta sobre licença, por escrito, para:

Lenovo (United States), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

Ou ligue para:

São Paulo: (11) 3889-8986 Outras regiões: 0800-7014-815

A LENOVO GROUP LTD. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCADO OU DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Algumas jurisdições não permitem a renúncia de garantias explícitas ou implícitas em determinadas transações, portanto, esta declaração pode não se aplicar ao Cliente.

Estas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periodicamente às informações contidas aqui; essas alterações serão incorporadas a novas edições da publicação. A Lenovo pode fazer aprimoramentos e/ou alterações no(s) produto(s) e/ou no(s) programa(s) descrito(s) nesta publicação a qualquer momento sem aviso prévio.

Os produtos descritos neste documento não são indicados ao uso na implantação ou outros aplicativos de suporte à vida em que o mau funcionamento pode resultar em ferimento ou morte de pessoas. As informações contidas neste documento não afetam nem alteram as especificações ou garantias do produto Lenovo. Nenhuma parte deste documento pode funcionar como uma licença explícita ou implícita ou indenização sob direitos de propriedade intelectual de Lenovo ou terceiros. Todas as informações contidas neste documento foram obtidas em ambientes específicos e são apresentadas como ilustração. O resultado obtido em outros ambientes de operação pode variar.

A Lenovo pode usar ou distribuir qualquer informação fornecida pelo cliente da maneira que ela acreditar ser apropriada sem incorrer em obrigação com o cliente.

Quaisquer referências nesta publicação a Web sites não-Lenovo são fornecidas apenas para conveniência e não devem ser consideradas como endosso desses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não são partes dos materiais para este produto Lenovo e a utilização desses Web sites são por conta do Cliente.

Quaisquer dados de desempenho contidos aqui foram determinados em ambientes controlados. Portanto, o resultado obtido em outros ambientes de operação pode variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas nos sistemas no desenvolvimento e não há garantia de que essas medidas sejam as mesmas nos sistemas disponíveis de modo geral. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis a seu ambiente específico.

Marcas Registradas

Os termos a seguir são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países:

Lenovo ThinkCentre ThinkPad ThinkVision

ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registradas de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outros nomes de empresa, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de terceiros.

